


产品说明书

PRODUCT INSTRUCTION BOOK


P8

推拉型






PUSH-PULL TYPE

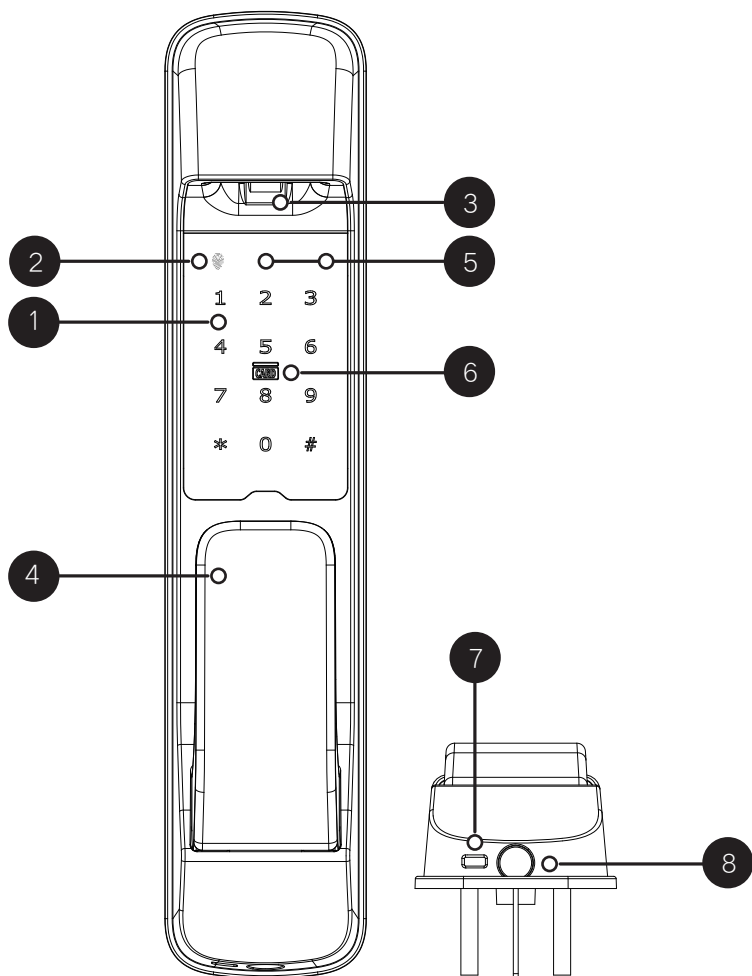

1	智能密码键盘	2	指纹指示灯
3	指纹传感器	4	推拉手柄（室外）
5	红外监测指示传感器	6	刷卡指示位
7	应急电源接口	8	机械钥匙孔

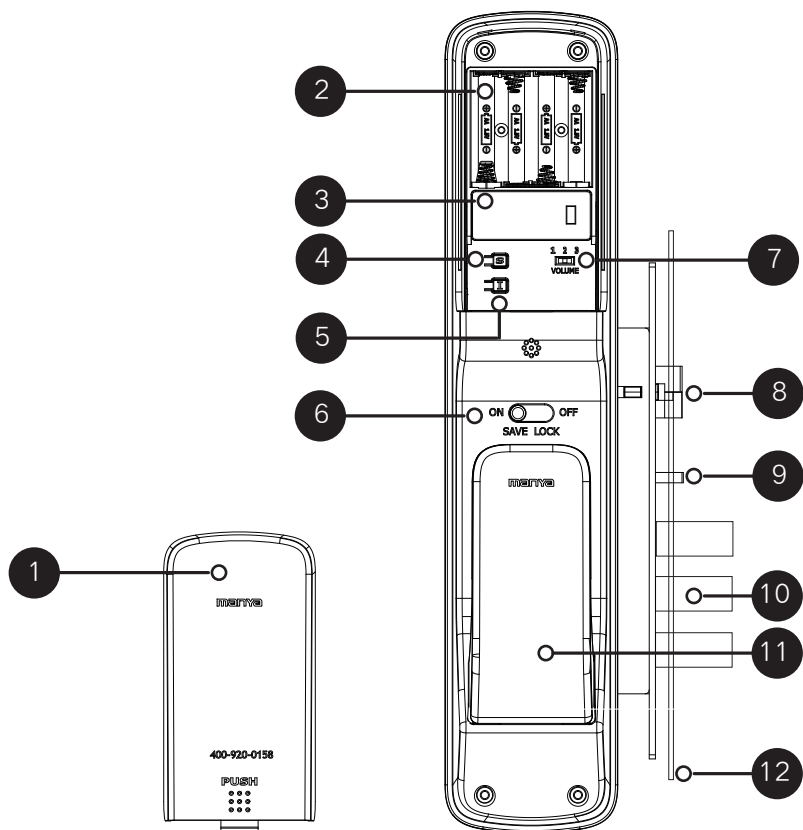

①	电池盖	②	1.5V AA 电池盒
③	模块插槽	④	《S》登记按键
⑤	内部强制锁定按钮	⑥	安全锁按钮
⑦	音量调节	⑧	双向斜舌
⑨	自动锁定感应舌	⑩	主锁舌
⑪	推拉手柄（室内）	⑫	锁扣板

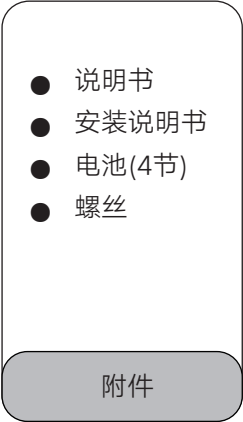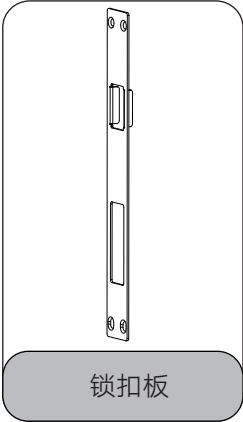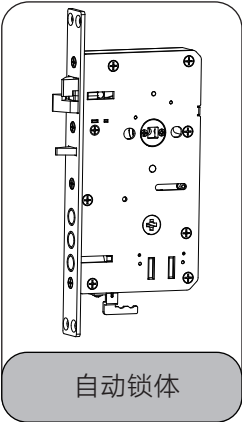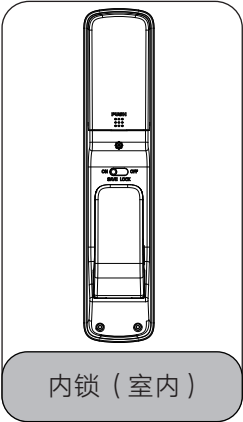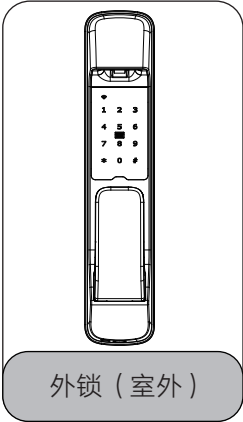

产品规格


构成品规格		备注
外锁（室外）	58(D)X80(W)X400(H)mm	温度：-15 ~ 55℃（5 ~ 131 ° F）
内锁（室内）	58(D)X80(W)X400(H)mm	
使用者卡片/指纹/密码		可登记40张不同卡片/100枚指纹/1组开锁密码
把手	压铸 铝合金	
电池	1.5V AA(LR6)碱性电池X4节（工作电压：4.5V ~ 6V）	
另购产品	WIFI模块/ZigBee模块	另购

※使用期限根据干电池寿命可能有所差异。


操作步驟		一	二	三	四	五	六	七	八
功能设置									
密码功能设置	初始管理员密码	按1.2.3.4.5 6.7.8.9.0键	按“#”键						
	更改管理员密码	按“S”键	初始管理员密码	按“#”键	按“1”键	按“3”键	录入新密码 (6-10位)	按“S”键	
	登记开门密码	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“1”键	按“1”键	录入新密码	按“S”键	
	登记一次性密码	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“1”键	按“2”键	录入一次性密码	按“S”键	
	登记WIFI密码	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“1”键	按“4”键	录入WIFI密码	按“S”键	
	登记安全模式密码	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“1”键	按“6”键	录入安全模式密码	按“S”键	
智能卡功能设置	登记卡、保存之前的卡	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“2”键	按“1”键	录入智能卡	按“S”键	
	删除之前登记的卡、登记新卡	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“2”键	按“2”键	录入智能卡	按“S”键	
	登记临时卡	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“2”键	按“3”键	按“1”键	录入智能卡	按“S”键
	删除临时卡	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“2”键	按“3”键	按“2”键	按“S”键	
指纹功能设置	登记指纹	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“3”键	按“1”键	录入指纹		
	删除指纹	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“3”键	按“2”键	删除指纹		
	登记临时指纹	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“3”键	按“3”键	按“1”键	录入指纹	
	删除临时指纹	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“3”键	按“3”键	按“2”键		

功能设置		操作步骤		一	二	三	四	五	六	七	八
WIFI 功能设置	激活WIFI模块	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“4”键	按“1”键					
	关闭WIFI模块	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“4”键	按“2”键					
模式 功能设置	一般模式	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“6”键	按“1”键					
	安全模式	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“6”键	按“2”键					
语言 功能设置	中英文语言转换	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“7”键						
红外线 监测功能设置	启动红外监测功能	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“8”键	按“1”键					
	关闭红外监测功能	按“S”键	输入管理员密码	按“#”键	按“8”键	按“2”键					
其他 常用功能设置	恢复出厂设置	按“S”键	长按5秒	恢复初始密码 1.2.3.4.5.6. 7.8.9.0							
	启动内部强制锁定模式	在关门状态下	按“l”键								
	解除内部强制锁定模式	推/拉内部门把手									
	启动常开模式	在开门状态下	按“l”键	长按5秒							
	解除常开模式	触摸数字面板									
	外部强制锁定	用户密码	按“#”键	长按5秒							
	解除外部强制锁定	用户密码	按“#”键								
	静音模式	按“*”键	长按5秒								
	解除静音模式	用户密码	按“#”键	开关门一次							


1 【使用者】密码开门方法

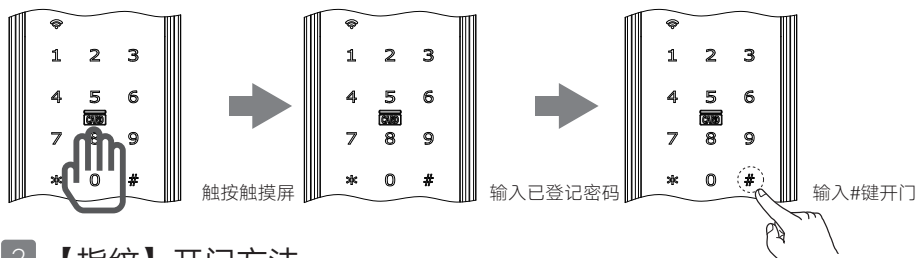


2 【指纹】开门方法

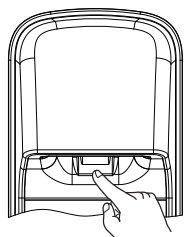

3 【智能卡】开门方法

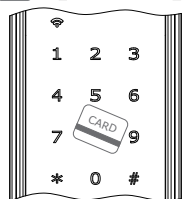

4 【应急钥匙】开门方法

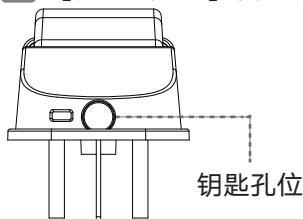

门锁出现异常时使用机械钥匙开门
如：忘记密码
电子故障

5 【应急电源】开门方法



侵入/破损报警

侵入：从外部破坏门侵入时，发出警报声音。

破损：从外部破坏锁时，发出警报声音。

解除侵入/破损警报

- ① 输入已登记的密码。
- ② 扫描已登记的指纹。
- ③ 扫描已登记的卡。

出厂设置

长按【S】键5秒以上。

3分钟系统锁定

指纹和密码连续进行3次错误操作，本产品会自动锁定3分钟。

智能按键显示剩余时间。

解除【3分钟自动锁定】

◆按1次室内锁中【S】登记键。

电池更换方法



本产品使用4节1.5V碱性AA电池。
每天使用10次标准可使用1年。
(请使用正品电池)

以下情况请更换所有4节电池

*语音提示低电量。

更换错误类型的电池会引起爆炸危险。

废旧电池的处理请参考专业的准则或循环利用程序。

申请维修方法

产品出现异常时，请与安装点（销售点）联系。

产品保修期间可以无偿享受A/S（售后服务）。

但因消费者使用不当出现A/S或超过保修期，被认定为有偿A/S（售后服务）。

■ 消费者维修类型

（产品保修期为购买之日起一年）

消费者维修标准		维修内容	
		保修期以内	保修期以后
在正常使用状态下	购买安装后，12个月以内出现故障时	免费修理	有偿修理
	出现同样的故障2次时	免费修理	有偿修理
	出现同样的故障2次时	更换产品	有偿修理
	无维修用部件超过60天时	更换产品	有偿修理
非正常使用状态下	消费者失误造成的损坏	有偿修理	有偿修理
	电池等消耗品的更换	有偿修理	有偿修理
	产品原使用目的外的使用引起的故障及损坏	有偿修理	有偿修理
	故意或消费者自行拆装等原因引起的故障及损坏	有偿修理	有偿修理
	丢失密码时的拆装	有偿修理	有偿修理
因意外灾害 （如火灾、水灾、煤气事故等所出现的故障）		有偿修理	有偿修理

没有或遗失产品保修卡时被认定为有偿A/S，所以请务必保管好产品保修卡及发票。




客服电话
400-920-0158


- 机械钥匙需放在室外安全位置，如：车内、办公室等
- 请勿将锁安装在户外环境下。
- 请勿尝试自行拆解门锁，以免出现不必要的损失。
- 请勿用硬物或重物敲击门锁。
- 出门时、请确认门已经被关闭并锁定。
- 请勿碰撞或敲击门锁的把手，以免出现损伤。
- 请勿用水或其他溶剂（如汽油或含苯类成分的液体）擦拭门锁，会引起电路短路，老化或者掉漆。
- 请定期更改密码。
- 安装完成时，内外锁侧面边沿应与门边保持平行。
- 在设定为外部强制锁定时，门被打开将会发出警报。
- 不要使用充电电池，本产品只适合碱性电池。
- 请确认并遵循以上说明以避免伤害。
- 虚位密码最多可输入30位，列如：真实密码+****或****+真实密码。（真实密码前后不能同时输入乱码）
- 请设置好“登记安全模式密码”后，再使用本功能。

使用前请仔细阅读使用说明。

由产品功能和质量提升而进行功能和设计上的更改恕不另行通知。

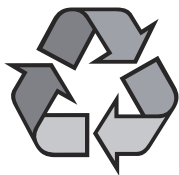

此商品包装可循环利用

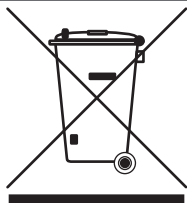

电子废弃物注意事项：

电子废弃物不应该与家庭垃圾一起处理。
请投入相应容器，循环利用。
请和当地机构或零售商询问如何循环利用。

P8智能推拉锁(保修卡)

用户姓名	
联系电话	
安装地址	

产品型号	
锁芯型号	
机身型号	
购买日期	
安装日期	

供货商	
联系地址	
联系电话	
供货商公章	

用户须知

为了保护您的合法权益请务必保管好该服务卡以及相关的购买凭证,以保障您享有保修服务的权益,保修卡一旦涂改将为无效。



扫描二维码获取更多服务

SCAN QR CODE FOR MORE SERVICES

manya

麦域智能科技（上海）有限公司

MANYA INTELLIGENT TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

电话：400-920-0158

地址：上海市金山区张堰镇振凯路235号28栋



网址：www.manyasmart.com

Telephone: 400-920-0158

Address: building 28, no.235, zhenkai road, zhangyan town,
jinshan district, shanghai city


Web site:www.manyasmart.com

1 配件

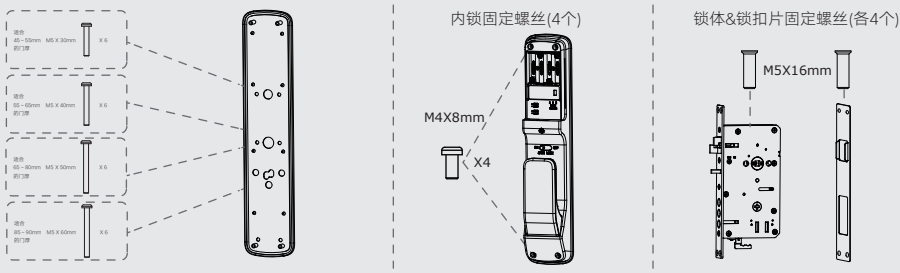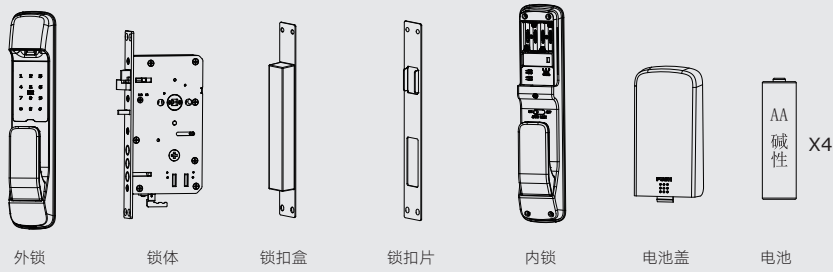

2 打孔方法


插入锁体 → 将开孔图垫在门上标记打孔位置 → 根据开孔图打孔 (注：打孔前必须拿出锁体) → 确认开孔的大小及位置

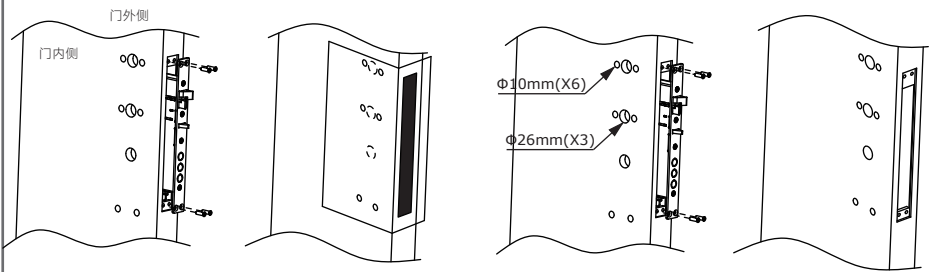

4 安装方法


1 安装锁体

插入锁体后、固定4个螺丝
(※锁舌应收回,锁体电线应通往门内侧)

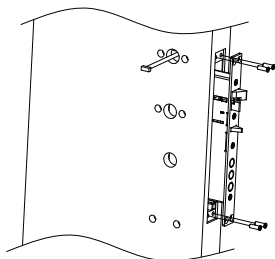


2 安装外锁

安装外锁前插入方轴
(※螺丝垂直锁体,固定线路需小心)

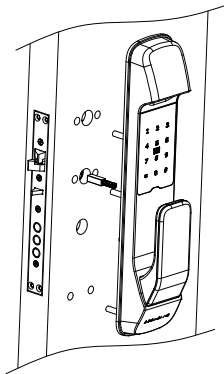


3 安装后支架

后支架与橡胶垫一并安装
(※固定6个螺丝且保证固定牢固)

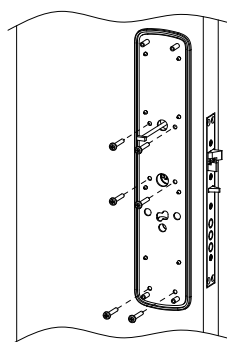

4 安装内锁


安装内锁前插入方轴
(※固定4个螺丝且保证固定牢固)

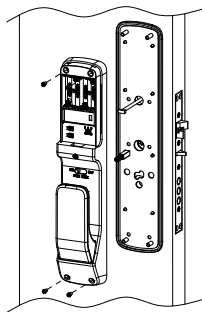


M4X8mm

5 安装锁扣片

(※固定4个螺丝且保证固定牢固)

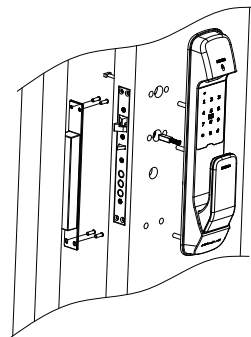

M5X16mm

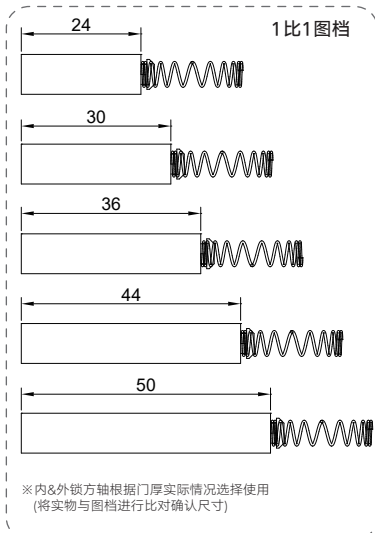

注意

连接处必须牢固。


安装后确认事项

- 1.登记密码、指纹、卡后确认已登记信息是否能够开启门锁(含应急钥匙)。
- 2.确认自动锁定功能是否正常工作,门关闭后5秒内自动锁定。
- 3.安装完成后、开关门测试至少3次。

使用前注意事项

- 1.一定要重新登记要使用的密码。
- 2.使用前请仔细阅读说明书,重要的功能请熟练掌握,了解应急电源特征及强制锁定模式。

P8 安装展开图

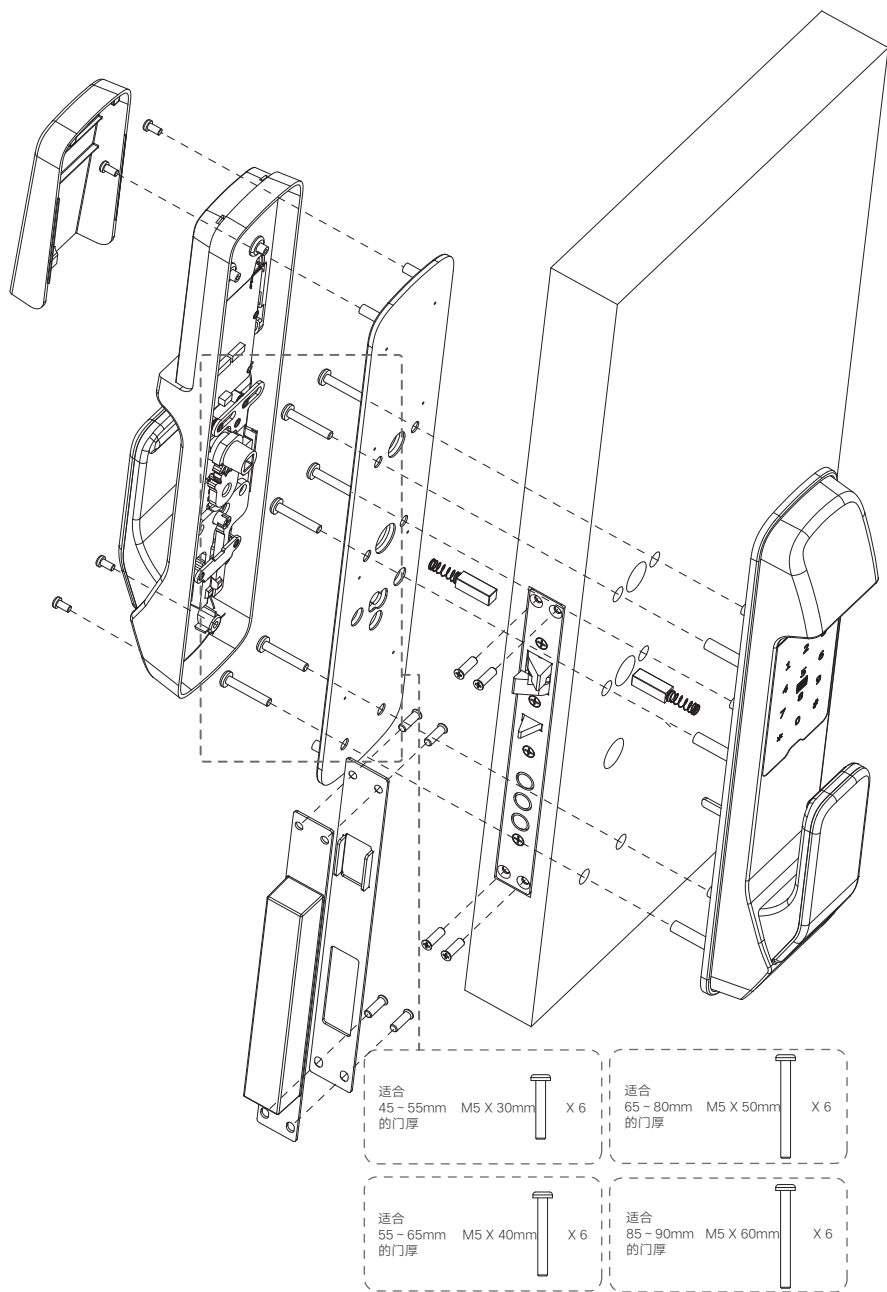


目录 (CONTENT)

1.基本构成	1
(Basic composition)	
2.功能设置	7
(Function setting)	
3. 快速使用指南	11
(Quick start guide)	
4.报警功能	13
(Alarm function)	
5.常见问题及解决方法	15
(Frequently Asked Questions and solutions)	
6.注意事项及安全警告	17
(Notice and safety warning)	
7.安装说明	19
(Installation instruction)	
8.保修卡	27
(Warranty card)	

3 确认开门类型

开门方向示意图

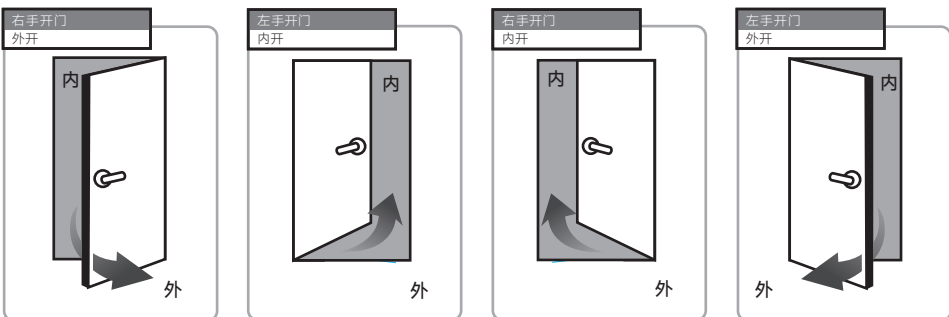




外/内锁及锁体换向方法

外锁



内锁

锁体



右外开门
(出厂设置)

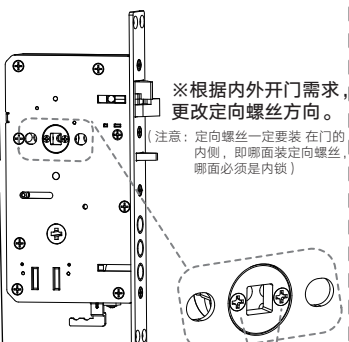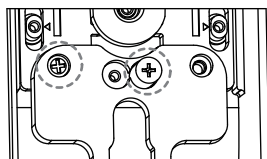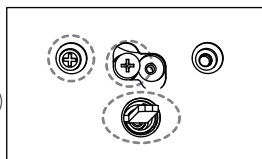

左内开门

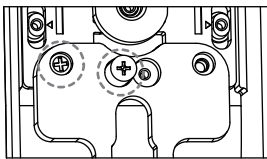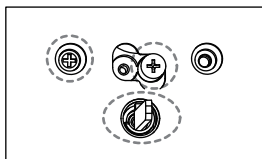

右内开门

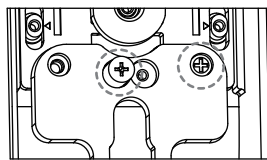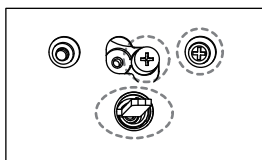

左外开门

